

IJCAD 2016

# セットアップマニュアル

2016/6/14

# 目次

<b>1. インストールの前に</b>	
1-1. 動作環境	1
1-2. インストールの準備	1
1-3. 体験版から製品版への移行方法	2
<b>2. プログラムの新規インストール</b>	
2-1. WEBからのダウンロード	3
2-2. DVDからの読み込み	5
2-3. インストール	6
<b>3. ライセンスの登録</b>	
3-1. スタンドアロン版（オンライン）	9
3-2. スタンドアロン版（メール申請）	10
3-3. USB版	13
3-4. ネットワークライセンス版	14
<b>4. ライセンスの返却・移行</b>	
4-1. スタンドアロン版（オンライン）	15
4-2. スタンドアロン版（メール申請）	17
<b>5. 更新インストール</b>	
5-1. 更新インストールについて	21
5-2. ユーザー登録	21
5-3. 更新インストール手順	22
<b>6. プログラムのアンインストール</b>	
6-1. アンインストールの前の注意	24
6-2. アンインストール手順	25
<b>7. サブスクリプションライセンスについて</b>	
7-1. プログラムのインストール	26
7-2. ライセンスの登録	29
7-3. ライセンスの返却	29
<b>8. バージョンアップ・クラスアップでのインストール</b>	
8-1. スタンドアロン版	33
8-2. USB版	34

# 1. インストールの前に

製品ソフトウェアをインストールする前に以下の内容を必ずご確認ください。

## 1-1. 動作環境

IJCAD 2016 をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

・ C P U	Core i5 以上を推奨
・ R A M	4GB 以上を推奨
・ H D D	550MB 以上
・ その他	DVD-ROM ドライブ (DVD からインストールを行う場合)
・ 対応 OS	Windows 7 (32bit、64bit) を推奨 Windows 8.1 (32bit、64bit) Windows 10 (32bit、64bit) .NET Framework 4.0 以上がインストールされていることが必要

- ※ 64bit の OS にて 32bit 版をインストールした場合、32bit アプリケーションとして動作します。
- ※ 同一 OS 上に 32bit 版と 64bit 版の両方をインストールすることは可能ですが、動作上おすすめしておりません。32bit 版と 64bit 版の混在環境にて IJCAD をご使用頂いた場合、動作の保障はいたしかねますので、ご注意ください。
- ※ 最新の対応 OS の情報は、WEB サイト(<https://www.ijcad.jp/>)にてご確認ください。
- ※ お使いのパソコンに「.NET Framework 4.0」以上がインストールされていない場合は、IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページ ([https://www.ijcad.jp/download/tools/tool\\_download.html](https://www.ijcad.jp/download/tools/tool_download.html)) より、「Microsoft .NET Framework 4.0」をダウンロードしてください。

## 1-2. インストールの準備

- メールにてお送りしたライセンス情報の記載された PDF ファイル (ファイル名『ライセンス情報\_〇〇様.pdf』) をご用意ください。
- インストールを行うには [管理者の権限] が必要です。
- 必ず他のアプリケーションをすべて終了してから、インストールを行ってください。他のアプリケーションを起動したままインストールを行った場合、正常にインストールが行われない可能性があります。

### 1-3. 体験版から製品版への移行方法

すでに体験版をインストールしてご利用いただいている場合は、以下の方法にて製品版への移行をお願いいたします。

#### ● スタンドアロン版

体験版から製品版へシリアルキーを変更することが可能です。  
アンインストールを行わずに、製品版へと移行ができます。

- ※ タイミングによって、インストール済の体験版より、製品版の方が新しい場合もございます。  
原則、体験版をアンインストール後、製品版をインストールしていただくことをおすすめします。

- **シリアルキーを変更して製品版へ移行**

- ⇒ 『3. ライセンス登録』へお進みください。  
※ライセンス認証完了後に製品版に切り替わります。

- **体験版をアンインストール後に製品版をインストール**

- ⇒ 『6. プログラムのアンインストール』を実行後、  
『2. プログラムの新規インストール』へお進みください。

#### ● ネットワーク版・USB版

体験版から製品版へのシリアルキーの変更ができません。  
一度体験版をアンインストールして、新たに製品版のインストールを行ってください。

- **体験版をアンインストール後に製品版をインストール**

- ⇒ 『6. プログラムのアンインストール』を実行後、  
『2. プログラムの新規インストール』へお進みください。

## 2. プログラムの新規インストール

プログラムは、IJCAD サイトよりダウンロードとなります。  
インターネットに接続できない環境の場合や、ダウンロード以外の方法でプログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。

WEB ページからのインストールと、DVD からのインストールでは、操作手順が異なります。以下をご参照ください。

- [WEB サイトからのインストール方法](#)・・・『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
- [インストール DVD からのインストール方法](#)・・・『[2-2. DVD からの読み込み](#)』

### 2-1. WEB からのダウンロード

WEB サイトより、インストール用のファイルをダウンロードします。

#### ① WEB サイトへアクセス

弊社よりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

#### ② ZIP ファイルをダウンロード

IJCAD 2016 のインストーラのダウンロードページが開きます。  
ご購入いただいたグレード、お使いの OS の bit 数に該当するリンクをクリックし、ZIP ファイルをダウンロードしてください。

#### ③ ZIP ファイルを展開 (解凍)

IJCAD\_2016\_ **PRO** Build160527\_ **64bit**.zip

##### 【グレード】

該当のグレードをご確認の上、**LT/STD/PRO** からお選びください。  
※異なるグレードの製品はインストールできません。

##### 【bit 数】

Windows7/8.1/10 には 32bit と 64bit の OS があります。  
お使いの OS が、**32bit の OS 場合は 32bit 版、64bit の OS 場合は 64bit 版**をお選びください。


ダウンロードしたファイルは、  
圧縮状態の ZIP 形式のファイルです。  
必ず展開 (解凍) を行ってください。



#### ④ インストーラの起動

---

展開(解凍)後のフォルダを開きます。  
フォルダ内の [setup.exe] を  
ダブルクリックしてください。

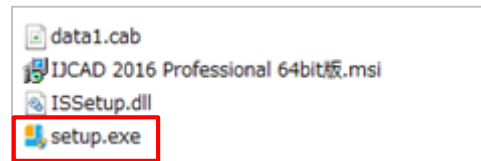

インストーラが起動します。  
『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。


## 2-2. DVD からの読み込み

DVD のセットアップダイアログよりインストーラを開きます。

### ① DVD 読み込み

パソコンのディスクドライブに  
インストール DVD を挿入します。

パソコンの環境によって右のような  
ダイアログが表示されます。  
その場合は [LoadMenu.exe の実行] を  
クリックしてください。

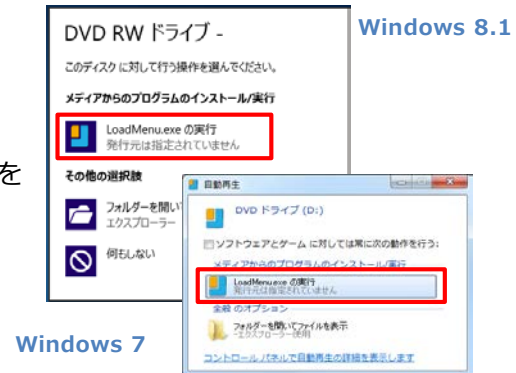

### ② IJCAD 2016 セットアップを開く

[IJCAD 2016 セットアップ] の  
アイコンをクリックします。



### ③ インストーラの起動

該当するグレード・bit 数のセットアップのアイコンをクリックします。



#### 【グレード】

該当のグレードをご確認の上、  
**LT/STD/PRO** からお選びください。  
英語版の場合は、英語版を選択した  
上で、グレードをお選びください。  
※異なるグレードの製品は  
インストールできません。

#### 【Bit 数】

Windows7/8.1/10 には、  
32bit と 64bit の OS があります。  
お使いの OS が  
**32bit の OS 場合は 32bit 版、**  
**64bit の OS 場合は 64bit 版**  
をお選びください。

インストーラが起動します。『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。


## 2-3. インストール

インストーラより、IJCAD 2016 をインストールします。

### ① インストーラの起動


『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』  
『[2-2. DVD からの読み込み](#)』を  
参照の上、インストーラを起動します。

[次へ] をクリックしてください。

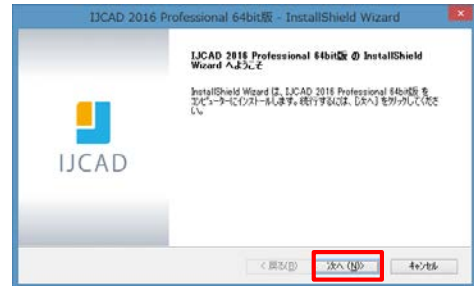

### ② 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。

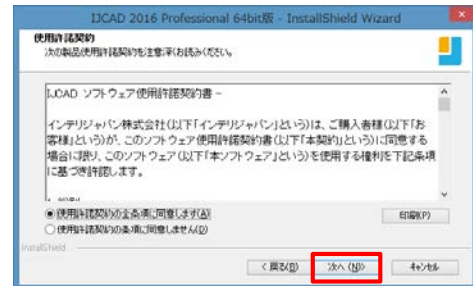

### ③ ユーザー情報の入力

ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。

シリアルキーは、メールでお送りした  
ライセンス情報の PDF ファイルを  
ご参照ください。

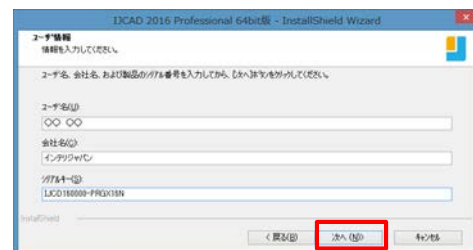




#### ④ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、  
デフォルトの設定のまま [次へ] を  
クリックしてください。

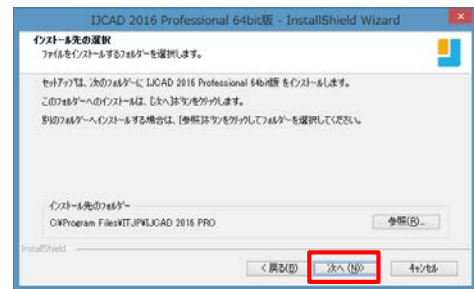

#### ⑤ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、  
デフォルトの設定のまま [次へ] を  
クリックしてください。

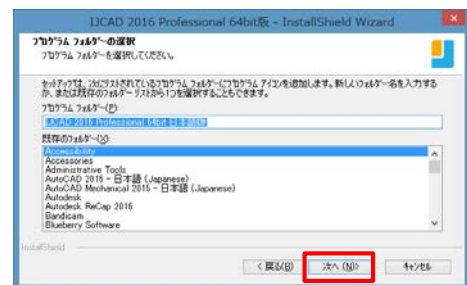

#### ⑥ インストール

インストールが開始されます。  
しばらくお待ちください。  
完了のメッセージが表示されたら  
[完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに  
[IJCAD 2016] のアイコンが追加  
されます。

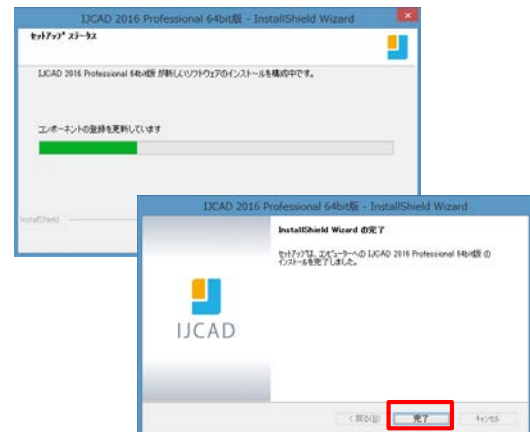

#### ⑦ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、  
表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

## 3. ライセンスの登録

インストール後、ライセンスの認証の済んでいない IJCAD 2016 は、体験版として起動します。

30 日間は体験版としてライセンス認証状態と同様に全ての機能をご利用できますが、体験版の期限が切れると、図面の保存ができなくなります。お早めにライセンスの認証を行ってください。

ライセンスの登録方法は、お使いのライセンスの種類により異なります。以下をご参照ください。

### スタンドアロン版

IJCAD 2016 では、オンラインにてライセンスの認証を行うことができます。

『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』をご参照ください。

また、お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、

『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

### USB 版

USB キーを挿入することにより、ライセンスの認証を行うことができます。

詳しくは、『[3-3. USB 版](#)』にてご確認ください。

### ネットワーク版

サーバー側でのライセンスの登録方法については

ネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご覧ください。

クライアント側の認証については、『[3-4. ネットワーク版](#)』をご参照ください。

### 3-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの登録を行います。  
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。

#### ① ダイアログの起動

IJCAD 2016 を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[スタンドアロン] を選択して、  
[OK] をクリックしてください。

#### ② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、  
必ず正式名で入力してください。**

入力後、[オンラインによる認証] を  
クリックしてください。

#### ③ 認証完了

[注意事項] をご確認の上、  
チェックボックスにチェックして  
[OK] をクリックしてください。

認証直後は、体験版として起動することがあります。  
その場合は、一度 IJCAD を閉じて再起動を行うことで、  
ライセンスが認証された状態でご利用頂けるようになります。


## 3-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでのアクティベーションを行うことができない環境の場合は、メールにてご申請いただくことで、インテリジャパンよりアクティベーション用のファイルを発行いたします。  
メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2~3営業日お時間をいただく場合がございます。体験版の期限にご注意ください。（体験版の期限が切れると図面の保存ができなくなります）

### ① ダイアログの起動

IJCAD 2016 を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。  
[スタンドアロン] を選択して、  
[OK] をクリックしてください。

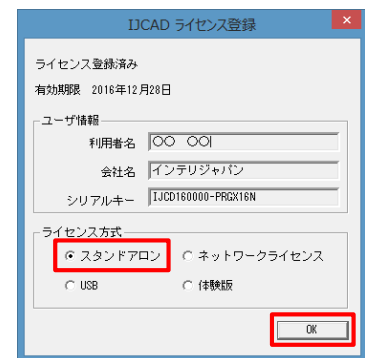

### ② ユーザ情報の入力

**会社名・登録者名は、  
必ず正式名で入力してください。**

入力後、[メールによる認証] をクリックしてください。

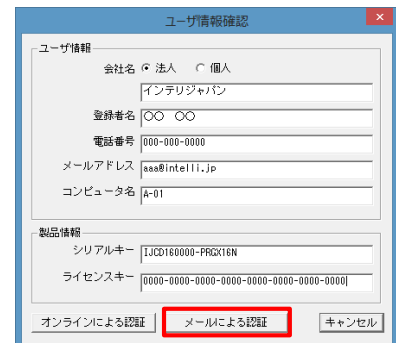


### ③ ライセンス情報ファイルの作成

[ライセンス情報ファイル作成] をクリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »  
[IJCAD 2016] » [登録] フォルダに  
ファイル名『<ライセンスキー>.xml』の  
情報ファイルが自動で作成されます。

PC > Windows (C:) > ユーザー > パブリック > パブリックのドキュメント > IJCAD 2016 > 登録  
0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000.xml

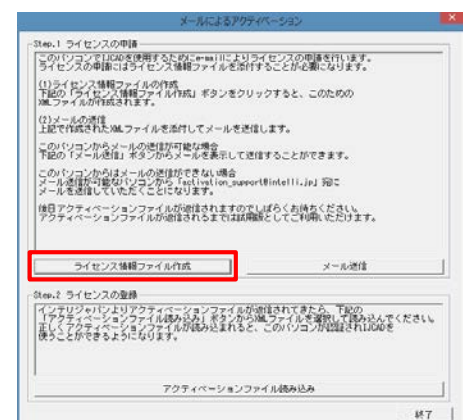

#### ④ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで認証を行う場合は、[メール送信]をクリックしてください。  
必要事項の入力されたメール画面が開きます。

※ お使いのパソコンの [mailto] に設定されているメーラーが起動します。

**メールに情報ファイルは添付されていません。**  
手順③で作成した情報ファイルを添付の上、メールを送信してください。

メールの送信ができない環境の場合は、お手順をおかけいたしますが、メールの送受信可能なパソコンへ情報ファイルを USB メモリなどで移動して申請を行ってください。(複数ライセンスまとめてのご申請も可能です)

・会社名	・コンピュータ名
・担当者名	・シリアルキー
・電話番号	・ライセンスキー

以上をメール本文にご記入の上、情報ファイルを添付して [activation\\_support@intelli.jp](mailto:activation_support@intelli.jp) までお送りください。

ご申請後は、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

#### ⑤ アクティベーションファイルの受け取り


後日、インテリジャパンからアクティベーションファイルが届きます。

インテリジャパンでは、アクティベーションファイルの送付をシステムより行っておりますので、ファイルが添付ファイルとして受信されず、メール本文中にリンクとして表示されます。  
(メールソフトによっては添付ファイルとして認識する場合があります)

##### HTML 形式で受信する場合

お送りしたメールの下部(インテリジャパンの署名の下の部分)にあるファイル名のリンクをクリックしていただくと、添付ファイルがダウンロードできます。  
ファイル名は  
『 <ライセンスキー>-resp-act.xml 』です。

※ 最下部のリンクは、お客様よりインテリジャパンにお送りいただいたファイル『 <ライセンスキー>.xml 』のリンクです。アクティベーションファイルではありませんので、ご注意ください。

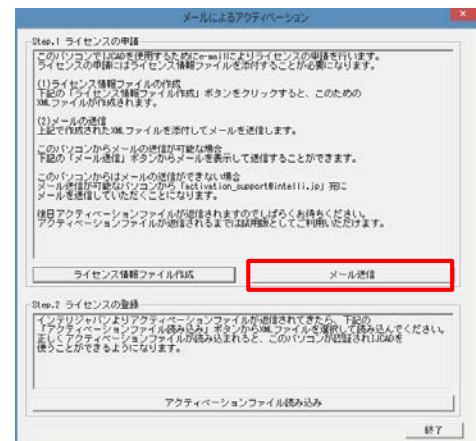

## テキスト形式で受信する場合

以下のように、ファイル名の下に URL のリンクが記載されています。

## 添付ファイル:


**0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-resp-act.xml** -

<http://ijcad.zendesk.com/attachments/token/xxxxxxxxxxxx/?name=0000-0000-0>

右クリックのメニューからリンクにアクセスしていただくとダウンロードできます。コピーした URL をブラウザに貼り付けてアクセスしていただいてもかまいません。(リンクの位置は上記の HTML 形式の場合と同様です)

※リンクにアクセスできない場合や、ファイルがダウンロードできない場合は、恐れ入りますが、[activation\\_support@intelli.jp](mailto:activation_support@intelli.jp) までご連絡ください。

アクティベーションファイルは、情報ファイルの保存されている [パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2016] » [登録] フォルダ内に保存していただくことをおすすめします。




## ⑥ アクティベーションファイル読み込み

手順①～③の手順と同様に [メールによるアクティベーション] ダイアログを開きます。

[アクティベーションファイル読み込み] をクリックしてください。

[開く] ダイアログにて [パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2016] » [登録] フォルダが開きます。

手順⑤にて保存した 『 <ライセンスキー>resp-act.xml 』 ファイルを選択して [開く] をクリックしてください。

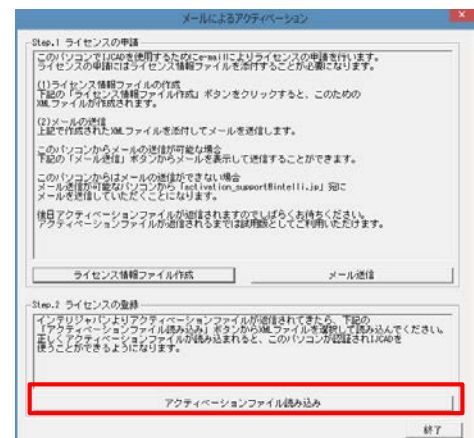

## ⑦ 認証完了

ファイルが正常に読み込まれると、ライセンスが認証され、アクティベーション成功のダイアログが表示されます。[注意事項]をご確認の上、チェックボックスにチェックして [OK] をクリックしてください。

認証直後は、IJCAD が体験版として起動することがあります。その場合は、一度 IJCAD を閉じて再起動を行うことで、ライセンスが認証された状態をご利用頂けるようになります。

### 3-3. USB 版

USB 版は、USB キーを読み込むことでライセンスの認証を行うため、アクティベーションを行う必要がありません。  
以下の方法でライセンスの認証を行います。

- ※ USB キーはライセンスの認証を行うためのものです。  
IJCAD 自体は、別途インストールを行う必要があります。  
詳細は『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

#### ① USB キー挿入

パソコンの USB ドライブに、IJCAD 2016 の USB キーを差し込みます。  
※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

#### ② ダイアログの起動

IJCAD 2016 を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[USB] を選択して、[OK] をクリックしてください。

ライセンスが認証された状態で IJCAD 2016 が起動します。

2 回目以降は USB キーが差し込まれていればライセンス登録画面は表示されません。

- ※ 万が一 USB キーを破損・紛失された場合は、インテリジャパンにお問い合わせ下さい。

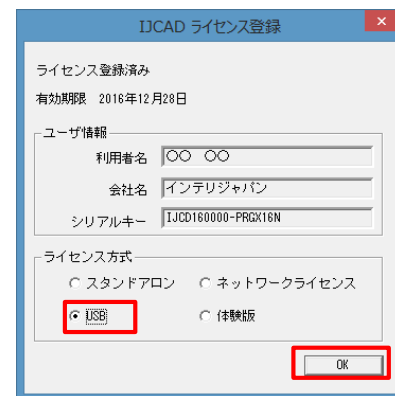


### 3-4. ネットワークライセンス版

事前に、IJCAD のネットワークライセンスマネージャーがインストールされているサーバーの [IP アドレス] と [ポート番号] のご確認をお願いいたします。  
(サーバーの設定についてはネットワークライセンスマネージャーのマニュアルをご参照ください)

#### ① ダイアログの起動

IJCAD 2016 を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。  
[ネットワークライセンス] を選択して、  
[OK] をクリックしてください。

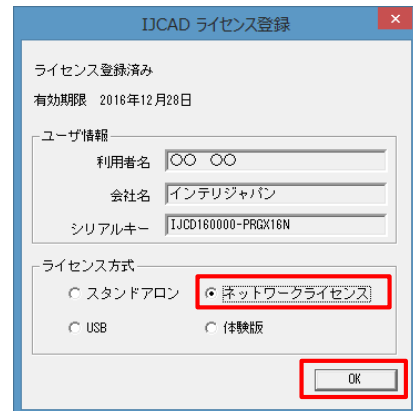

#### ② サーバー指定

サーバー側で設定した  
IP アドレスとポートを入力して  
[OK] をクリックします。

ネットワークライセンスマネージャーに  
接続し、ライセンスが認証されます。

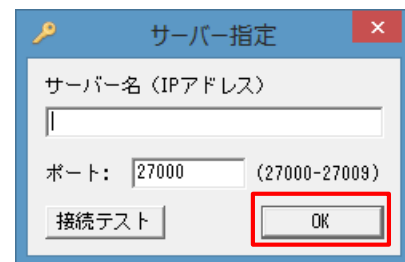



## 4. ライセンスの返却・移行

スタンドアロン版やネットワーク版のサーバーにおいて、別のマシンへライセンスの移動を行う際には、一度ライセンスの返却を行う必要があります。

また、HDD の入れ替え、機器構成の変更等を行う場合も、ライセンスの情報を失う恐れがあるため、事前に必ずライセンスの返却を行ってください。  
 (ライセンスが未返却の状態では、再度認証を行うことができなくなります)

※ **万が一、パソコンの故障などにより、移行時のライセンス返却が困難な場合は、インテリジャパンまでご相談ください。**

ネットワークライセンスマネージャーでのライセンス返却方法に関しては、別途ネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご参照ください。

### 4-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの返却を行います。  
 インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。  
 お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、  
[『4-2. スタンドアロン版（メール申請）』](#)をご参照ください。


#### ① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。


##### Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] →  
 [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

##### Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] →  
 [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

##### Windows10 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] →  
 [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

## ② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。




## ③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、  
[オンラインによる手続き] をクリック  
してください。

(『その他の理由』を選択した場合は、  
詳細も入力してください)

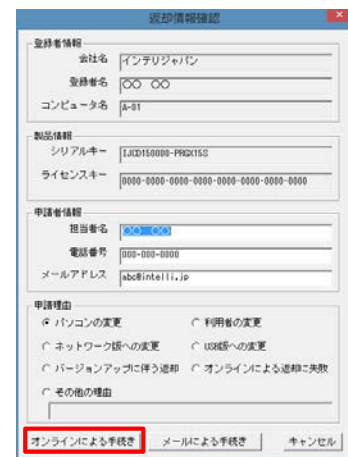

## ④ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、チェックボックスにチェックして  
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は『[3. ライセンス登録](#)』をご参照ください。

## 4-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでの返却を行うことができない環境の場合はメールにてご申請いただくことで、インテリジャパンより返却承認用のファイルを発行いたします。  
メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。


### ① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。


#### Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

#### Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

#### Windows10 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

### ② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。  
返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



### ③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、

[メールによる手続き] をクリックしてください。

(『その他の理由』を選択した場合は、  
詳細も入力してください)



### ④ ライセンス返却ファイルの作成

[ライセンス返却ファイル作成] を  
クリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »

[IJCAD 2016] » [返却] フォルダに

ファイル名『<ライセンスキー>-return.xml』の  
返却ファイルが自動で作成されます。

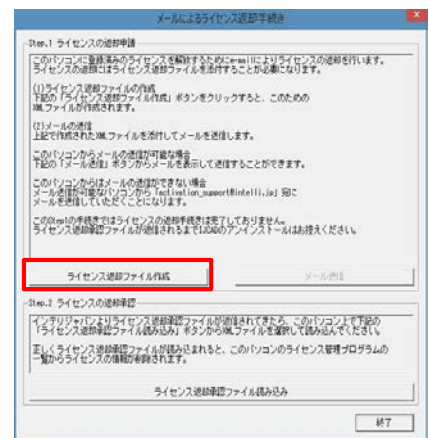


### ⑤ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで  
認証を行う場合は、[メール送信] を  
クリックしてください。

メールに情報ファイルは添付されていません。  
手順④作成した返却ファイルを添付の上、  
メールを送信してください。

メールの送信ができない環境の場合は、メールの送  
受信可能なパソコンへ  
返却ファイルを USB メモリなどで移動して申請を  
行ってください。

(複数ライセンスまとめてのご申請も可能です)

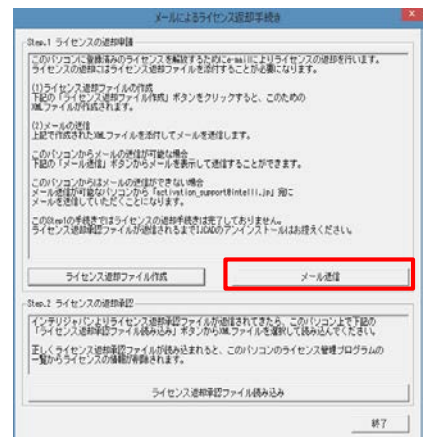



**⑧ 返却完了**

[注意事項] をご確認の上、  
チェックボックスにチェックして  
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は  
『[3. ライセンス登録](#)』をご参照  
ください。



## 5. 更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

### 5-1. 更新インストールについて

- 更新インストールを行う際は、ライセンスの返却は必要ありません。更新インストール後も、現在ご登録中のライセンスをそのままお使いいただくことができます。
- CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前に必ずバックアップを行ってください。

### 5-2. ユーザー登録

最新版をダウンロードいただく際には、ユーザーログインが必要となります。

ユーザー登録がお済みでない場合は、以下の手順にて登録を行ってください。既にご登録がお済の場合は、『[5-3. 更新インストール手順](#)』へお進みください。

#### ① WEB サイトへアクセス

IJCAD のホームページ(<https://www.ijcad.jp/>)にアクセスします。ページ上部の「ログイン」をクリックしてください。



## ② 新規アカウント登録

ログイン用の画面が開きますので、  
[新規アカウントの作成] タブを  
クリックしてください。

項目を入力して  
[新規アカウント作成] をクリックします。

## ③ 登録完了

登録が完了すると、以下のようなメッセージが表示されます。

ご登録いただいたアドレス宛にインテリジャパン([web@intelli.jp](mailto:web@intelli.jp))より

あなたのメールアドレス宛に、パスワードを含むご案内メールを送信いたしました。

ご案内のメールが届きます。  
メール本文中に記載されているパスワードをご確認ください。

- ※ パスワードは自動で設定されますが、メールに記載されている  
ログイン URL にアクセスして頂きますとパスワードの変更が可能です。

## 5-3. 更新インストール手順

### ① 最新版のインストーラのダウンロード


最新版は WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/products/ijcad2016/updates/>)  
よりダウンロードしていただくことができます。

- ※ ダウンロードには、ユーザーログインが必要となります。

### ② インストーラの起動

ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、  
フォルダ内の [setup.exe] を  
ダブルクリックしてください。

インストーラが起動します。

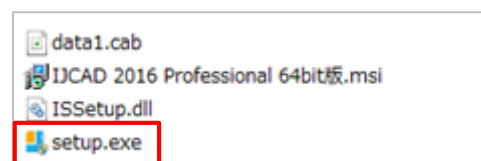



### ③ 更新インストール

インストーラ起動後、右図のようなダイアログが表示されます。


[はい] をクリックしてください。



### ④ インストール

インストールが開始されます。  
しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら  
[完了] をクリックしてください。

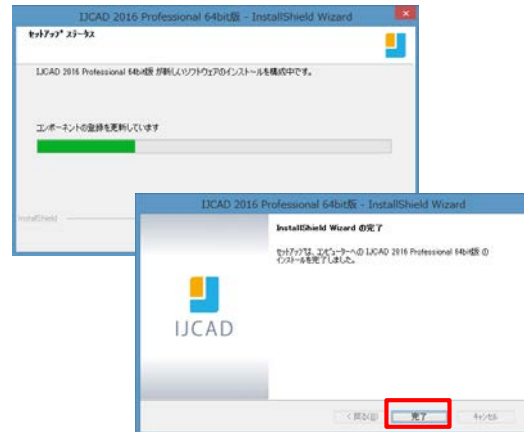

※ 万が一、更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

## 6. プログラムのアンインストール

IJCAD のプログラムが何らかの原因で破損し、再インストールが必要な場合や、パソコンから削除する必要が生じた場合などには、アンインストールを行います。

### 6-1. アンインストールの前の注意

- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、事前に必ずカスタマイズファイルを別の場所へ保存しておいてください。

#### cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan  
¥IJCAD (グレード) ¥R16.0¥ja-JP¥Support

**再インストール後に、同じフォルダへ移します。**

#### テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan  
¥IJCAD (グレード) ¥R16.0¥ja-JP

**再インストール後に、同じフォルダへ移します。**

- スタンドアロン版にて OS の入れ替えを行われる場合、OS の初期化を行う場合などはアンインストール前にライセンスの返却を行う必要があります。  
詳しくは『[4. ライセンスの返却](#)』をご参照ください。

アンインストールの処理を行っても PC 内にライセンスの情報は残るため、同じ OS にて再インストールを行う場合は、ライセンスの返却や、再登録を行う必要はありません。

## 6-2. アンインストール手順

### ① アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール] を選択します。




Windows8.1、Windows10 の場合は、スタートボタンの右クリックからコントロールパネルを開くことができます。

### ② アンインストール

リストより [IJCAD 2016] を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。

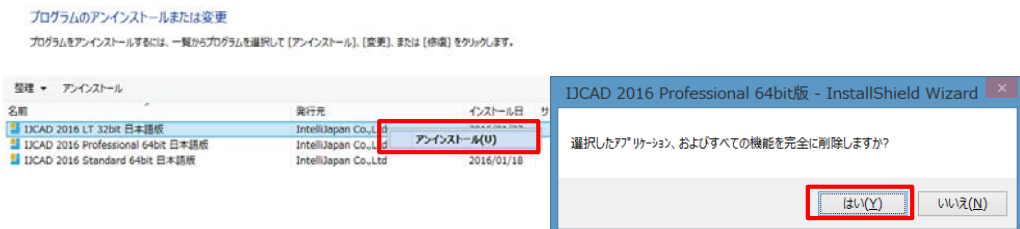

### ③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして終了です。



## 7. サブスクリプションライセンスについて

サブスクリプションのご契約にて取得されたライセンスは、IJCAD 2016 だけでなく、従来製品 IJCAD 2014・IJCAD 2015 のライセンスとしてもご利用いただくことができます。

また、サブスクリプション用のライセンスにて IJCAD 2016 の認証を行うことで、IJCAD 2014・2015 のライセンスは、自動で認証されます。バージョンごとに個別でアクティベーションを行っていただく必要はありません。

スタンドアロン版をお使いのサブスクリプションユーザー様は、以下の方法にてセットアップをおこなってください。

### 7-1. プログラムのインストール

#### ① WEB サイトへアクセス

インテリジャパンよりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

#### ② ZIP ファイルをダウンロード

IJCAD 2016 のインストーラのダウンロードページが開きます。  
ご購入いただいたグレード、お使いの OS の Bit 数に該当するリンクをクリックし、ZIP ファイルをダウンロードしてください。

IJCAD\_2016\_ **PRO** \_Build160527\_ **64bit**.zip

##### 【グレード】

該当のグレードをご確認の上、**LT/STD/PRO** からお選びください。  
※異なるグレードの製品はインストールできません。

##### 【Bit 数】

Windows7・8.1 には 32bit と 64bit の OS があります。  
お使いの OS が **32bit の OS 場合は 32bit 版、64bit の OS 場合は 64bit 版**をお選びください。


#### ③ ZIP ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、圧縮状態の ZIP 形式のファイルです。  
必ず展開(解凍)を行ってください。



#### ④ [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。  
フォルダ内の [setup.exe] を  
ダブルクリックしてください。

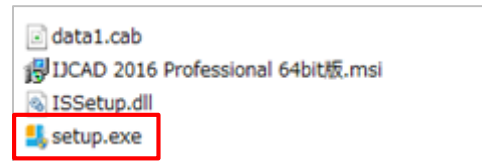


#### ⑤ インストーラの起動

インストーラが起動します。  
[次へ] をクリックしてください。



#### ⑥ 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。

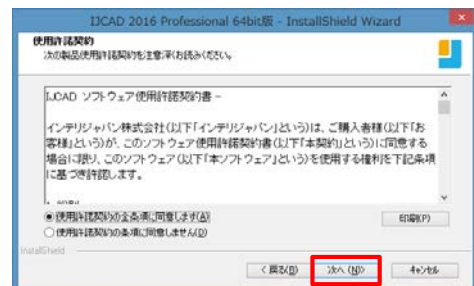

#### ⑦ ユーザー情報の入力

ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りした  
ライセンス情報の PDF ファイルを  
ご参照ください。

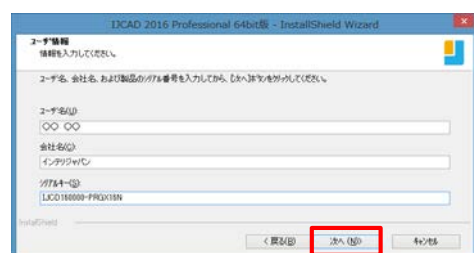

#### ⑧ インストール先の選択

[参照] より、インストール先の  
フォルダを選択します。


特に指定がなければ、  
デフォルトの設定のまま [次へ] を  
クリックしてください。

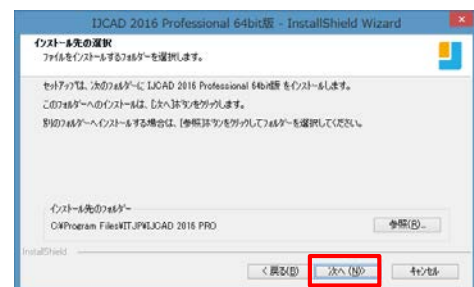

## ⑨ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

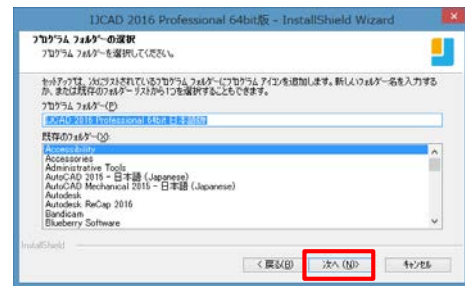

## ⑩ インストール

インストールが開始されます。  
しばらくお待ちください。  
完了のメッセージが表示されたら  
[完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに  
[IJCAD 2016] のアイコンが追加  
されます。

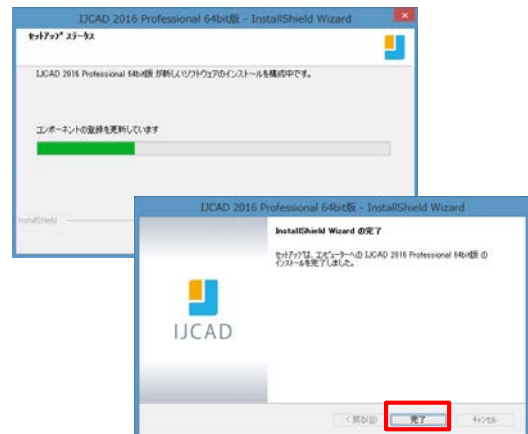

## ⑪ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、  
表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

## 7-2. ライセンスの登録

まず、サブスクリプション用のライセンスの登録を行います。

本マニュアルの『[3. ライセンス登録](#)』をご参照の上、ライセンスの認証を行ってください。

- オンラインにて認証を行う場合 → 『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』
- メールにて申請を行う場合 → 『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』

## 7-3. ライセンスの返却

サブスクリプション用のライセンスのご登録が完了しましたら、旧ライセンスのご返却をお願いいたします。

**ご返却いただくライセンスが、IJCAD 2014 のライセンスの場合、オンライン返却には対応しておりません。ご注意ください。**


### ① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

#### Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD 2015(2014・2013) PRO/STD/LT]  
→ [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

#### Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

#### Windows10 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。








## ⑦ 返却の実行

インポートの横のボックスに  
[返却承認ファイル] のパスが  
書き込まれます。  
[実行] をクリックしてください。

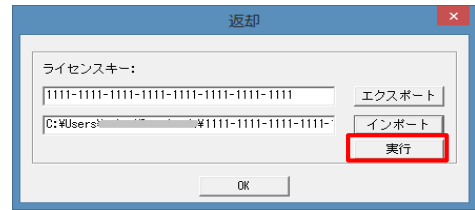

返却が完了すると、  
『 <ライセンスキー>-returnValidation.xml 』のファイルが作成されます。  
ライセンス情報ファイルをインテリジャパンに送付するようダイアログが表示  
されますが、エラーなどが発生しない限り、**保存や送付を行う必要はありません。**

[ライセンス管理] ダイアログからライセンスの情報が削除され、  
返却が完了します。

## 8. バージョンアップ・クラスアップでのインストール

IJCAD のバージョンアップまたはクラスアップによるインストールは、ここで説明する手順で行ってください。

※クラスアップとは、IJCAD のグレードの変更、ライセンスタイプの変更のことです。  
(例) LT 版から PRO 版への変更、スタンドアロン版からネットワーク版への変更。

### 8-1. スタンドアロン版

#### ① 旧ライセンスの返却

前バージョン・前グレードのライセンスの返却をお願いいたします。  
IJCAD 2015(Build150217 以外)・IJCAD 2016 はオンライン返却が行えます。  
『[4-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。  
オンライン返却が行えない場合は、  
『[4-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください。

#### ② IJCAD のインストール

『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

#### ③ 新ライセンスの登録

IJCAD 2015(Build150217 以外)・IJCAD 2016 はオンライン認証が行えます。  
『[3-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。  
オンライン返却が行えない場合は、  
『[3-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください。

## 8-2. USB 版

以下の手順により、現在ご使用中の USB キーのライセンスのバージョンを更新することができます。

更新後の USB ライセンスでは、IJCAD 2016 だけでなく、前バージョンの IJCAD をご利用いただくことが可能です。

(インテリジャパンより許諾された範囲でライセンスをご利用ください)

### ① USB キーを挿入

お手持ちの IJCAD の USB キーをご用意ください。

USB キーをパソコンの USB ドライブに挿入します。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

### ② IJCAD\_UsbUpdater.exe を起動

以下の手順にて IJCAD\_UsbUpdater.exe を起動します。


#### Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD 2016 32bit/64bit 版] → [IJCAD\_UsbUpdater.exe] を選択します。

#### Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ 

#### Windows10 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ 

#### ④ USB情報の確認

[IJCAD\_UsbUpdater] ダイアログが開きます。

[USB 情報]にて、更新するUSBキーのバージョンや、グレードに間違いがないかご確認ください。

※ライセンスの情報が表示されていない場合には、[再読込]をクリックしてUSBキーの情報を読み込んでください。

#### ⑤ 必要事項の入力

[ユーザ情報] [製品情報]を入力します。

インテリジャパンより納品時にお送りしたメールの本文内に記載されているシリアルキーを「シリアルキー新」にご入力ください。

全ての項目の入力が完了しましたら[更新承認ファイルの申請]ボタンをクリックします。

お使いのパソコンからメールが送れない場合は、手順⑦へ進んで下さい。

#### ⑥ 申請メールの送信

メールフォームが起動します。

本文の内容を変更せずに、そのまま送信してください。

申請後は、ダイアログを閉じ、USBキーを抜いた状態で、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

※承認ファイルの発行には、混雑状況により2~3営業日ほどお時間がかかる場合がございます。

## ⑦ 申請メールの送信

[IJCAD\_UsbUpdater.exe] を実行したパソコンからメール送信ができない場合は、  
[クリップボードへのコピー] をクリックします。

メモ帳等に貼り付けし、メール送信できるパソコンから以下の形式でお送りください。

- ・宛先 : [activation\\_support@intelli.jp](mailto:activation_support@intelli.jp)
- ・タイトル : IJCAD UsbUpdater request
- ・本文 : (クリップボードからの貼り付け)




## ⑧ 更新承認ファイルの受け取り

インテリジャパン([activation\\_support@intelli.jp](mailto:activation_support@intelli.jp))より、更新承認ファイルが届きます。  
更新承認ファイルは、ファイル名が 8 桁の数字の、拡張子 [LIV] のファイルです。

## ⑨ 更新承認ファイルの読み込み


再度、USB キーを差し込んだ状態で、  
[IJCAD\_UsbUpdater.exe] を起動します。

[更新承認ファイル読み込み] ボタンをクリックしてください。

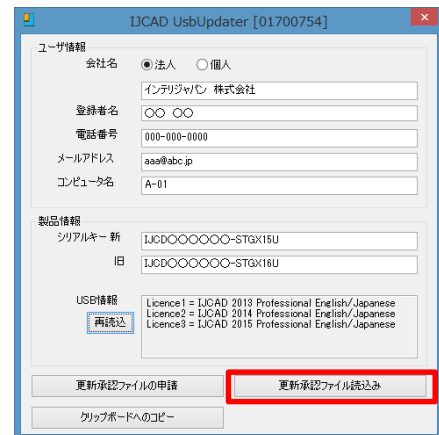


[開く] ダイアログが起動します。

メールにて受け取った更新承認ファイルを選択して、[開く] ボタンをクリックしてください。

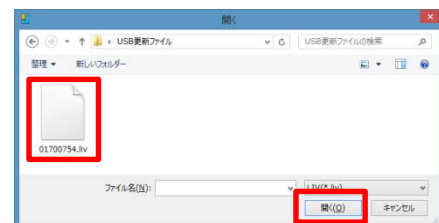


その際 [IJCAD\_UsbUpdater] ダイアログの上部に表示されている 8 桁の数字と、メールにて受け取ったファイルのファイル名が同じであることを確認してください。  
(数字が異なる場合は、申請時と異なる USB キーを挿入している可能性があります)

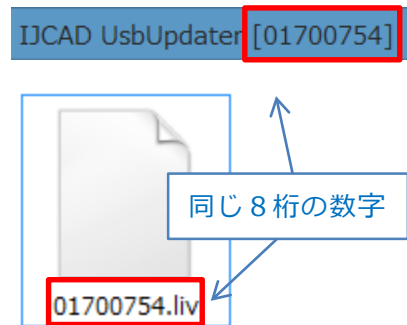

#### ⑩ 更新の完了

ライセンスの情報が更新されると、完了のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。

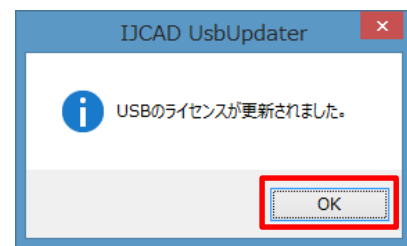

#### ⑪ 再読み込みを行う

[IJCAD\_UsbUpdater] ダイアログにて [再読込] ボタンをクリックし、[USB 情報] が更新されていることを確認してください。

上記のように変更されていれば、サブスクリプションライセンスへの更新は完了です。



IJCAD 2016 ライセンスの場合

Licence1 = IJCAD 2013 (LT/STD/PRO) English/Japanese

Licence2 = IJCAD 2014 (LT/STD/PRO) English/Japanese

Licence3 = IJCAD 2015 (LT/STD/PRO) English/Japanese

Licence4 = IJCAD 2016 (LT/STD/PRO) English/Japanese